



●画像はイメージです。

デジタル取扱説明書

まえ
あそぶ前に、このデジタル取扱説明書を
はこしゃかたよ
保護者の方とよくお読みください。

△警告(けいこく)

ほこしゃかたよ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)

●保護者のもとで安全にご使用ください。●本体の可動部分に指や髪の毛や衣服などをさまれないように注意してください。●可動部、取付部のスキマには指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本体の光を直接見ないでください。強い光で自がくらんだり、光の点滅で気分が悪くなったりする恐れがあります。●遊ぶときは安全な場所を選んでください。また周囲に注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず本体のスイッチを切り、本体・シーチャーの電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●本商品には電子部品、スピーカーなどを使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電池を入れ直してください。●本体・シーチャーの間に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。●本体の目の部分やシーチャーの受光部にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触している色が移る場合があります。●透明トレイは樹脂製ですので開封後はすぐに捨ててください。



くちにいれない おとなといっしょ

●シーチャー

単4 ×3

単4乾電池3本使用(別売り)

●本体

単3 ×3

単3乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

セット内容



● ほんたい こ
本体…1個



● シューター
こ
…1個





● みぎ あし こ
右足…1個



● ひだり あし こ
左足…1個

ほんたい くみ た かた **本体の組立て方**


ほんたい さ ゆう あな あし さ ゆう ま ちが
本体の左右の穴に、足を左右間違えないように奥までしっかり差し
こ
込んでください。

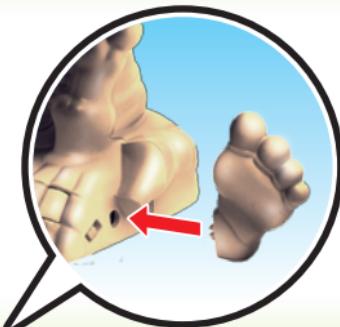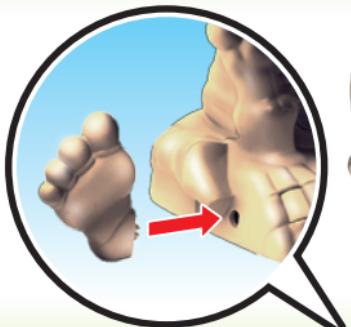

かなら たい ば しょ
※ 必ず 平らな場所で
くみ た 組立ててください。


遊ぶ前に(1)

1 シューター、本体のそれぞれに電池をセットします。

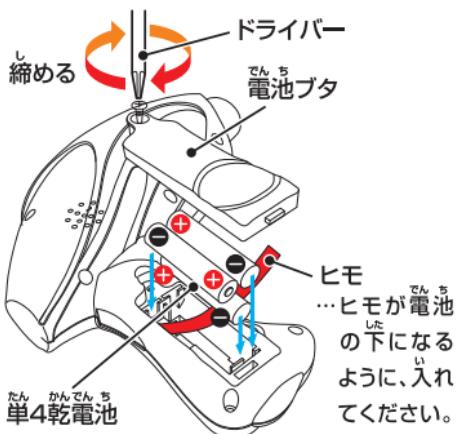

シューター

単4乾電池3本

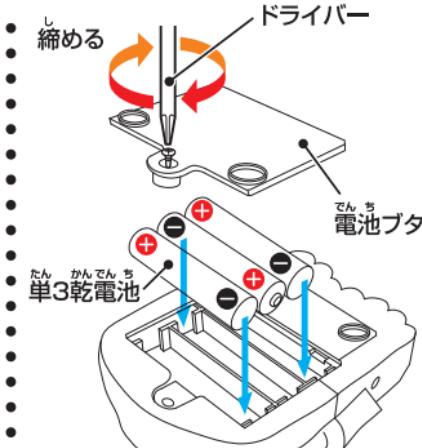

本体

単3乾電池3本

シューターと本体の2ヶ所の電池ボックスにそれぞれ新しい電池をセットします。+-(プラスマイナス)を間違えないようにセットしてフタを閉じ、ネジを締めてください。

※本体の動きがおそくなったり、シューターの音声が小さくなってきたら電池の交換時期です。

それぞれ上図を参考に新しい電池に交換してください。



△ 電池の出し入れは必ず保護者の方が行ってください。

あたら たん かんでんち たん かんでんち かく ほん べつう でんち すいしょう ようい
新しい単3乾電池、単4乾電池各3本(別売り・アルカリ電池推奨)を用意してください。



※海外製の電池の場合、まれに接触不良を起こすことがあります。

遊ぶ前に(2)

2

ほんたいそくめん
本体側面の
でんげん
電源スイッチを
い
ONに入れます。

でんげん
電源スイッチ

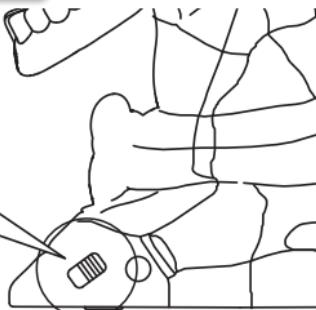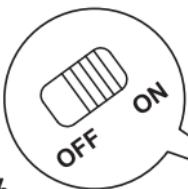

*シューターに

でんげん
電源スイッチはありません。

やく ぶんかん そうさ
約1分間なにも操作しないと、

はい ちようじかんあそ
スリープモードに入ります。長時間遊ばないとときは電池を取り外し、
ちい こさまてとど ほかん
小さなお子様の手の届かないところで保管してください。


3

すいしとう じょう へ や
推奨6~8畳のお部屋



あそ さい ほんたい
遊ぶ際は、本体から
いない きより
2.5m以内の距離
おそ
で遊びましょう!
へや くら
部屋は暗くして
あそ
遊びます。


うえ み す
上から見た図

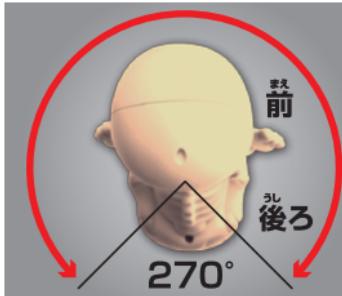

ほんたい やく ど
本体は約270度
くび かいとん
首が回転しますの
ほんたい うし
で、本体の後ろに
た あそ
立って遊びましょ
う!

遊ぶ前に(3)

4

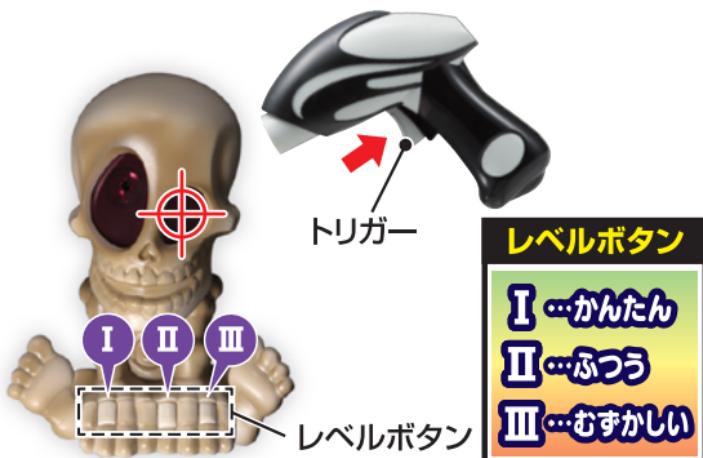

本体の左目に向けてトリガーを1回引き、遊びたいレベルの
レベルボタンのどれかを押すと、シューターから5回音が
鳴ってゲームスタート!

※連続して遊ぶときは、レベルボタンを押すだけでゲームスタートします。



遊び方(1)

●遊ぶときは安全な場所を選んでください。また周囲に注意してください。



- 1 ゲームスタートしたらがいこつ(本体)が首を振り
はじ かべ つぎ うつ だ なん い ど
始めて、壁に次々おばけが映し出される。難易度
によっておばけが消えるまでの時間が違うぞ…



- 2 シューターのトリガーをひいて、壁に映し出され
るおばけを退治していこう!

遊び方(2)



たお
倒した
おばけは
15日

サウンドで
スコアが出る！

- ③ ゲームが終了^{しゅうりょう}すると、シャーテーからスコアを発表^{はつひょう}!
これまでの最高得点^{さいこうとくてん}もハイスコアとして教えて
くれるぞ…!

ゲームが終了^{しゅうりょう}して約1分間^{やく ぶんかん}は、トリガーを押すことで再度スコアを聞く
ことができます。

約1分間操作^{やく ぶんかん そうさ}がなかった場合^{ばあい}、そのゲームの結果^{けつか}はリセットされます。

**たお
倒したおばけ** ……そのゲーム内で倒したおばけの数です。

ハイスコア ……今までのゲームで一番高かった

「倒したおばけ」の数が記録されます。

**めざ
目指せハイスコア!!**

※ハイスコアはシャーテーから電池^{でんち}を取り外すとリセットされます。

こんな時は

症状	原因	改善策
本体が動かない。 動きが遅い。	電池が正しくセットされていない。	電池の入れ方を参考して、本体・シャーテーの電池を正しい向きに入れ直してください。
おばけの色が薄い。	電池の容量が少なくなっている。	本体の単3アルカリ乾電池を全て新しい電池に交換してください。
シャーターの音が小さい。	電池の容量が少なくなっている。	シャーターの単4アルカリ乾電池を全て新しい電池に交換してください。
シャーターでおばけが撃てない。	本体が壁やプレイヤーから2.5m以上離れている。 窓からの太陽光に影響を受けている。	正しい距離で遊んでください。 部屋を暗くするか、別の部屋で遊んでください。